

Litronic Steuerstand

Litronic control stand

Artikelcode: 90058340




 Sprache einstellen / Set language




 Helligkeit und Kontrast einstellen / Set brightness and contrast




 Datum und Uhrzeit einstellen / Set date and time

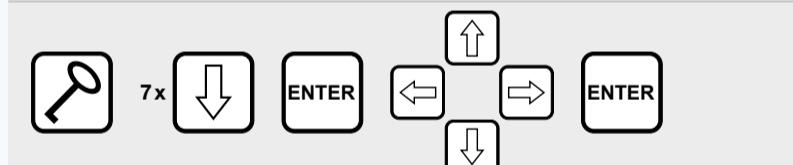

 Antriebe über Summer hörbar machen / Make actuator/driving unit audible via buzzer

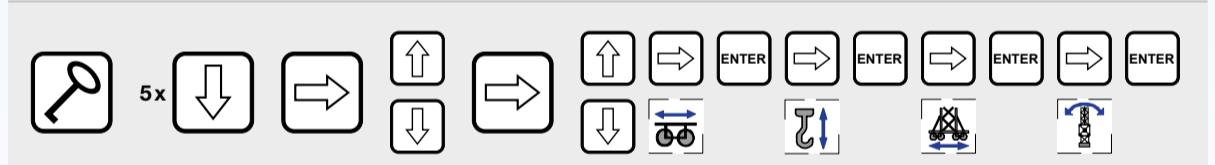


 Antriebsgeschwindigkeiten reduzieren / Reduce drive speeds

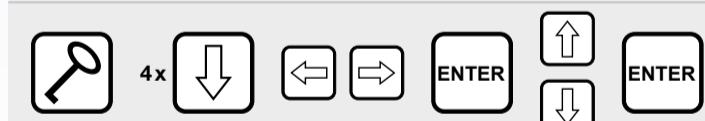


REF Referenzpunkte setzen / Set reference points
Häufig genutzte Punkte wieder anfahren / Approach regularly used points again



 B5  B6 Betriebsbilder programmieren
Programme operating screen

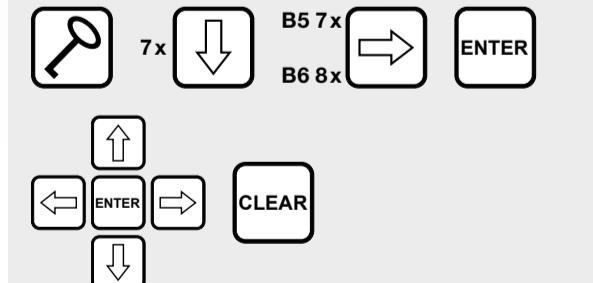

 Kranfahrerprofil anlegen / Set crane operator profile

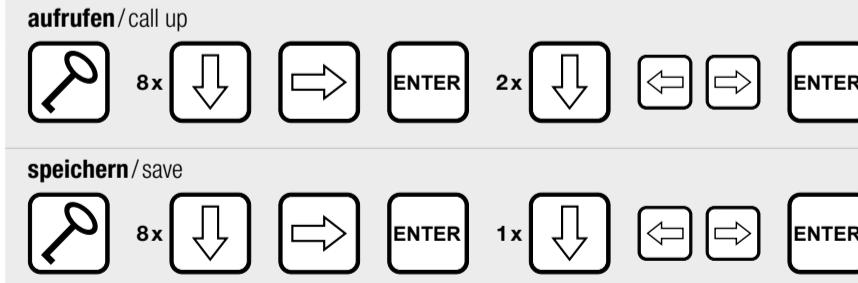


Mit dem Kranfahrerprofil können Sie folgende Einstellungen speichern und wiederherstellen:
With the crane operator profile, you can save and restore the following settings:

Sprachumstellung



Reduzierung der Antriebsgeschwindigkeiten

Referenzpunkte




Betriebsbilder programmieren

Drehwerksmodi

Slewing gear modes



Drehwerk-Mode einstellen / Set slowing gear mode

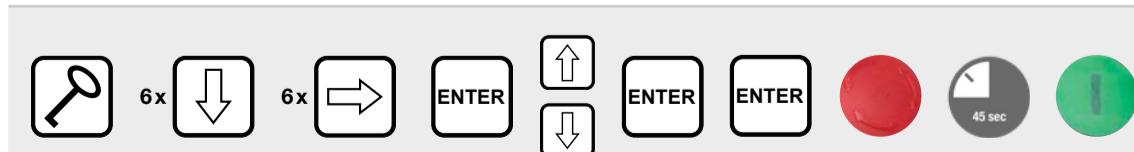

Personalisieren Sie die Dreieigenschaften des Krans: / Personalise the crane's slewing characteristics:

- 0 = Konstante Beschleunigung und Geschwindigkeit. Kran wird automatisch gebremst. / Constant acceleration and speed. Crane is automatically braked.
- 1 = Beschleunigung und Geschwindigkeit abhängig von Gegenkräften (Wind/Pendel). Kran läuft aus. / Acceleration and speed dependent on counterforces (wind/pendulum). Crane coasting.
- 2 = Konstante Beschleunigung und Geschwindigkeit. Kran läuft aus. / Constant acceleration and speed. Crane coasting